

114003-DR SMARTgateway 2



Nuvolight GmbH & Co. KG  
Gewerbegrund 12  
82272 Moorenweis  
DE - GERMANY

Tel: +49 (0)8146 / 99 58 00  
E-Mail: info@nuvolight.de

114003-DR-NI-001

## Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bei unsachgemäßer Montage sind schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten. Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten Gerät und Last freischalten. Alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an Gerät oder Last liefern. Bei Installation und Leitungsverlegung die für SELV Stromkreise geltenden Vorschriften und Normen einhalten. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

## Funktion

### Systeminformationen

Dieses Gerät dient der Signalverarbeitung und Steuerung von Lichtsteuergeräten. Die Steuerung erfolgt ausgangsseitig über DMX und DALI Protokolle. Detaillierte Fachkenntnisse darüber werden zum Verständnis vorausgesetzt. Die Steuerung erfolgt eingangsseitig über acht potentialfreie Kontakte mit programmierbarem Szenenspeicher. Die Bedienung des Gerätes erfolgt über drei Navigationstasten, sowie vier beleuchtete farbige Bedientasten (Action Buttons) mit variablen Funktionen. Das zentrale Display zeigt alle wichtigen Informationen an und hilft bei der Bedienung. Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Technische Beschreibungen und Informationen zum Softwarestand finden sie Online.


### Produkteigenschaften

- 8 x digitale Eingänge für externe Taster zur Steuerung
- 2 x DMX Ausgänge, gemeinsames DMX-Universum
- 1 x DALI Ausgang mit integrierter DALI-PSU
- Anbindung an Nuvolight Steuerungs System über Netzwerk per RJ45 Netzwerkkabel oder Wireless möglich
- Verwendung als Standalone Modul möglich mit bis zu acht programmierbaren Szenen
- Verwendung in Kombination mit Nuvolight SMARTHub Serverserver möglich
- Einstellungen über Webinterface
- Manuelle Steuerung direkt am Gerät
- Für Montage auf einer Hutschiene TH35
- Einstzbar in Industriebetrieben

### Lieferumfang

- 1 x SMARTgateway 2
- 7 x 3-polige Anschlussklemme
- 1 x 2-polige Anschlussklemme
- 1 x Nutzungsinformationen

## Gerätebeschreibung

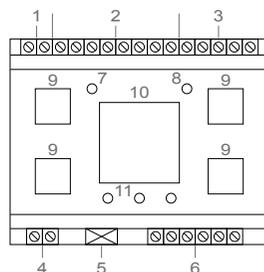

1. 2x COM, Referenzspannung für Digital Eingänge, steckbare Schraubklemme
2. 8 x Digital Eingänge 1-8, steckbare Schraubklemme
3. 19-24 V DC Spannungsversorgung, steckbare Schraubklemme
4. DALI Ausgang, steckbare Schraubklemme
5. LAN Buchse für RJ45 Patchkabel
6. 2 x DMX Ausgang, steckbare Schraubklemme
7. Status LED
8. Reset Taster
9. 4 x Farbige Bedientasten (Action Buttons)
10. Farbiges Display 240x240 Pixel
11. 3 x Navigations Taster

## Montage



### GEFAHR

**Beim Berühren spannungsführender Teile kann es zu schweren Sach- oder Personenschäden, z.B. durch Brand oder elektrischen Schlag, kommen.**

Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken.

Bei Missachtung droht die persönliche Haftung bei Sach- und Personenschäden!

1. Netzspannung freischalten.
2. Gerät auf die Hutschiene aufsetzen.
3. Bus System anschließen
4. Digitale Eingänge anschließen, Referenz der Schließkontakte auf Minus-Pol legen
5. LAN Netzwerkkabel anschließen (RJ45)
6. Spannungsversorgung anstecken

**Warnung:** Das Gerät ausschließlich bei 19 ... 24 V Gleichspannung betreiben, ansonsten kann es zu Schäden am Gerät führen. Angeschlossene Geräte müssen für die angelegte Spannung ausgelegt sein, ansonsten kann es zu Schäden am angeschlossenen Gerät kommen (insbesondere DALI- und DMX-Bus sind spannungsführend).

## Inbetriebnahme

**Überprüfen Sie folgendes vor der Inbetriebnahme:**

- Spannungsversorgung von 19 ... 24 V DC
- Polung der Anschlüsse prüfen
- Überprüfung auf elektrisch und mechanisch einwandfreie Klemmkontakte

Konfiguration des Gerätes per Webinterface

1. Aktivieren Sie die Spannungsversorgung
2. Einloggen auf dem WLAN Accesspoint des Gerätes  
Netzwerk Name: SMART\_<Seriennummer>  
Passwort: nuvolight123  
Adresse: http://192.168.4.1
3. Nehmen sie die Einstellungen für Ihre Anwendung in einem Webbrowser vor.  
Detaillierte Auflistung der Einstellungsmöglichkeiten finden sie im Datenblatt auf unserer Website.  
[www.nuvolight.de/de/downloads](http://www.nuvolight.de/de/downloads)



## Technische Daten

Versorgungsspannung:	DC 19 ... 24 V
Leistungsaufnahme:	max. 500 mA
Netzwerkanschluss:	100 Mbit/s Ethernet Port
Anschlussart:	Schraubklemmen
Leiterquerschnitt:	max. 2,50 mm <sup>2</sup>
Digital Eingänge:	
Anzahl:	8
Betriebsmodus:	Geräteinterner Pull Up
Spannung:	max. 3.3 V DC
DMX-Ausgang:	
Anschluss:	2 x Signal +/- & GND (gemeinsames Universum)
Ausgangsspannung:	0 ... 5 V Signal
DALI-Ausgang:	
Anschluss:	1 x Signal +/-
Ausgangsspannung:	9,5 ... 22,5V Signal
Display:	LCD 240x240 Pixel (farbig beleuchtet)
Bedienung (Taster):	1 x Reset , 3 x Navigation, 4 x Action Button (RGB)
Betriebstemperatur:	-25 ... 60° C
Luftfeuchtigkeit:	0% ... 85% r.F. nicht kondensierend
Schutzart:	IP 20
Befestigung:	Hutschienenmontage
Abmessungen:	BxHxT: 87x107x77 mm 5 TE Breite
Gewicht & Farbe:	150 g, weiß

## Verhalten bei Ausfall

**Verhalten bei Ausfall oder Verlust der Netzspannung**  
Die Busse werden abgeschaltet, daher reagieren anliegende Steuergeräte als würde kein Bus anliegen. Alle nicht gespeicherten Einstellungen des Gerätes gehen verloren. Beim Neustart des Gerätes wird die zuletzt gespeicherte Einstellung geladen.

## Gerät auswechseln



### GEFAHR

**Beim Wechseln des Gerätes kann es bei Berühren von spannungsführenden Teilen zu einem Kurzschluss oder zur Gefahr für Leib und Leben durch einen Stromschlag kommen.**

Vor dem Wechsel erst alle angeschlossenen Leiter spannungsfrei schalten. Bei Missachtung besteht die Gefahr von Sach- und Personenschäden!

## Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Nuvolight GmbH & Co. KG. Bei Fehlverhalten von Geräten wenden Sie sich bitte an info@nuvolight.de oder die Support Hotline.

